



RedLINE

RDL09-04

- Untuk anak umur 3 - 16 Tahun
- Berat Maksimal 40 Kg



www.yoyotatoys.com

Ilustrasi dalam buku petunjuk ini untuk referensi dan mungkin tidak menampilkan bentuk produk secara sempurna.



RedLINE

INFORMASI & PERINGATAN

- Dianjurkan untuk digunakan oleh anak umur 3 - 16 Tahun dengan berat maksimal sampai dengan 40 Kg.
- Perakitan hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa.
- Untuk penggunaan pertama, baterai harap di isi selama 8 jam.
- Jauhi penggunaan dari jalan yang dilalui kendaraan bermotor.
- Selama bermain dengan mainan ini anak harus selalu dibawah pengawasan orang dewasa.
- Mainan ini dilarang untuk dinaiki oleh lebih dari 1 anak.
- Mainan ini menggunakan aki kering tipe 2 x 6V 7AH, Jika terjadi kerusakan pada sekering, telah disediakan cadangan yang terletak di wadah yang sama dengan sekering yang sedang dipakai.
- Lokasi socket charger terletak di sisi belakang motor.
- Untuk keamanan selama pengiriman, mainan ini tidak tersambung dengan aki.
- Pastikan kabel dicolok sesuai dengan warna yang benar.

IMPORTANT INFORMATION

- For Intended use by child of 3 to 16 years of age, weighed up to 40 Kg.
- May only be assembled by adult.
- For the first use of the battery, please charge for 8 hours.
- Keep away from roadways used by automotive vehicles.
- Use Only under direct supervision of responsible adult.
- Only one rider is allowed on the vehicle at one time.
- This product uses dry battery type 2 x 6V 7AH. In case of the fuse is broken, the spare is located in the same container with a fuse that is being used.
- Location of charger socket was located on the rear side of the motor.
- For safety reasons during transport, the product delivered without the battery connected. Please make sure that the cable is not switched or reversed polarity.
- Do not operate the toy when it is being charged.



REARVIEW MIRROR INSTALLATION

PEMASANGAN SPION



3. Buka sekrup pada frame kaca debu kemudian pasang spion ke frame kaca debu lalu kencangkan kembali dengan sekrup.
3. Open the screw on the dust glass frame then attach the mirror to the dust glass frame then tighten with the screw.

RedLINE


Instruksi Pemasangan - Assembly Instruction

3



INSTALLATION OF DUST GLASS

PEMASANGAN KACA DEBU

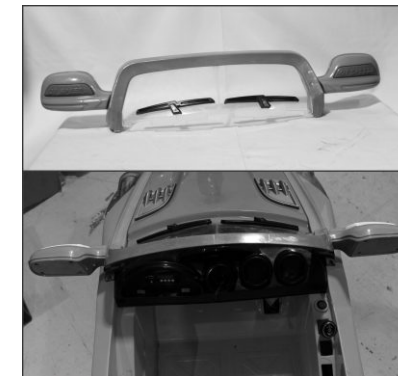

4. Pasang frame kaca debu ke body, tekan hingga mengunci lalu kencangkan dengan sekrup pada bagian kiri dan kanan.
4. Install the dust glass frame to the body, press it until locks and then tighten with the screws.

RedLINE


Instruksi Pemasangan - Assembly Instruction

4



INSTALLATION FRONT WHEEL

PEMASANGAN RODA DEPAN

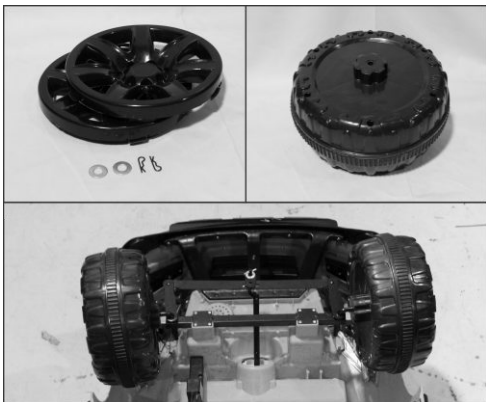

1. Pasang roda pada as lalu pasang ring dan pengunci. Kemudian pasang velg.
1. Install the wheel to the axle then attach the ring and lock. Then install the wheels.

RedLINE


Instruksi Pemasangan - Assembly Instruction

1



INSTALLATION REAR WHEEL

PEMASANGAN RODA BELAKANG

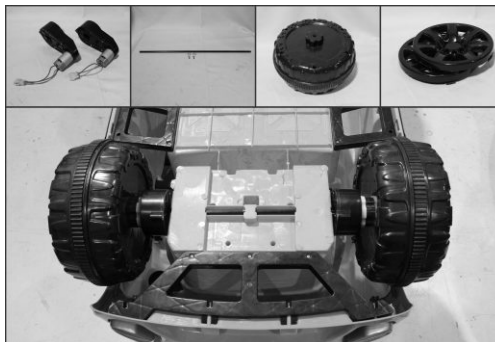

2. Pasang as roda belakang dan gear box kemudian pasang roda, ring dan pengunci. Terakhir pasang velg.
2. Install the rear axle and gear box then attach the wheel, ring, and lock. Last, install the rims.

RedLINE

Instruksi Pemasangan - Assembly Instruction

2



STEERING WHEEL INSTALLATION

PEMASANGAN SETIR



5. Sambungkan terlebih dahulu socket kabel dari setir dengan socket kabel dari dashboard. Kemudian pasang setir lalu masukkan baut pengunci serta mur. Terakhir kencangkan dengan obeng.
5. Install Connect the cable socket from the steering wheel with the cable socket from the dashboard. Then install the steering wheel and insert the locking bolt and nut. Finally tighten with screwdriver.

RedLINE


Instruksi Pemasangan - Assembly Instruction

5



BATTERY CABLE AND SEAT INSTALLATION

PEMASANGAN KABEL AKI, KABEL GEAR BOX DAN JOK

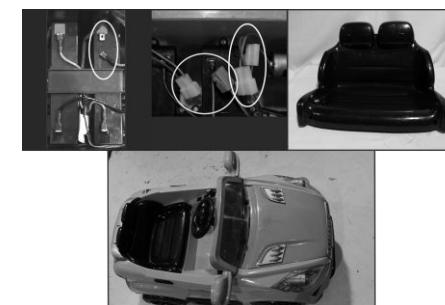

6. Langkah pertama hubungkan kabel merah (+) pada terminal merah. Langkah kedua, sambungkan socket kabel gear box ke kabel utama. Langkah terakhir, memasang jok dengan cara mengaitkan kuncian pada bagian belakang jok ke body kemudian kencangkan dengan sekrup.
6. First, connect the red (+) cable to the red terminal. Second, connect the cable box to the main cable. Last, install the seat by connecting the lock on the back of the seat to the body then tighten it with screws.

RedLINE

Instruksi Pemasangan - Assembly Instruction

6